IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΗΤΟΣ ΚΕΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΕΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΣΙΜΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΑΣ ΑΝΕΕΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 2 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1.Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

a. Κόψτε και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.
b. Αφαιρέστε τα επάνω προστατευτικά και τις προστατευτικές γωνίες.
c. Αφαιρέστε τα κάτω προστατευτικά κουνώντας και γυρίζοντας τη συσκευή στην πίσω κάτω γωνία.
d. Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντάς το ελαφρά προς τα κάτω ενώ σηκώνετε τη λαβή. Αφαιρέστε το φελιζόλ.
e. Αφαιρέστε την μπλε προστατευτική ταινία από το πλαίσιο (ανάλογα το μοντέλο).

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία βλάβη. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ.) μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

2.Αφαιρέστε το πλαίσιο μεταφοράς

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με μπουλόνια μεταφοράς για να αποφευχθούν ζημιές στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. **Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βγάλτε το πλαίσιο μεταφοράς** (βλέπε "Τοποθέτηση/ Αφαίρεση του πλαισίου μεταφοράς").

3.Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Τοποθετείστε το πλυντήριο σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο.
- **Ρυθμίστε τα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και σε οριζόντια θέση (δείτε "Εγκατάσταση/Ρυθμίστε τα πόδια").**

4.Παροχή νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης (δείτε "Εγκατάσταση/Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού").
- Παροχή νερού: Μόνο κρύο νερό
- Βρύση: 3/4" Σύνδεσμος ελαστικού σωλήνα με ρακόρ
- Πίεση: 100-1000 kPa.

5.Σωλήνας αποχέτευσης

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νεροχύτη με το σωλήνα σχήματος "U" (δείτε "Εγκατάσταση/ Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης νερού").
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με εξαερισμό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6.Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.
- Τα τεχνικά στοιχεία (τάση, ισχύς και ασφάλειες) δίνονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
- Το πλυντήριο πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με πρίζα που διαθέτει γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με το νόμο το πλυντήριο θα πρέπει να γειωθεί.
  Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φις ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Το πλυντήριο πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικά, πλυντήρια που τοποθετούνται σε χώρο που περιέχει ντους ή μπανιέρα πρέπει να προστατεύονται από συσκευή παραμένοντος ρεύματος τουλάχιστον 30 mA. Η γείωση του πλυντηρίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.
  Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Το πλυντήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή χρήση.

Διαστάσεις:

Πλάτος	400 mm
Υψος:	900 mm
Βάθος:	600 mm

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 3 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΠΡΗΤΟΣ ΚΕΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Συνιστάται το πρώτο πλύσιμο να γίνει χωρίς ρούχα. Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν υπολειπόμενο νερό που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή του πλυντηρίου σας.
1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Κλείστε τα πορτάκια του κάδου.
3. Βάλτε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (περίπου 30 ml) στη θήκη απορρυπαντικού .
4. Επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε τον πίνακα προγραμμάτων).
5. Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το κουμπί **"On/Off"**.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΕΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Συσκευασία

- Το υλικό της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και επισημαίνεται με το σύμβολο ανακύκλωσης . Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη απόρριψη της συσκευασίας.

2.Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρεύμα, το νερό, το απορρυπαντικό και το χρόνο που καταναλώνετε, βάλτε στο πλυντήριο τη μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το Eco Ball - ένα ειδικό σύστημα στην έξοδο - θα εμποδίσει την απώλεια απορρυπαντικού από τον κάδο για να αποφευχθεί η απώλεια απορρυπαντικού προς το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε "Πρόπλυση" μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Κάντε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς "Πρόπλυση" για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό, πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα με καυτό νερό.
- Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλύσης 60°C αντί για ένα πρόγραμμα πλύσης 90°C ή ένα πρόγραμμα πλύσης 40°C αντί για ένα πρόγραμμα πλύσης 60°C.
- Κάντε οικονομία σε χρόνο και σε ρεύμα, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στυψίματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στυψίματος).

3.Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών συσκευών

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE).
  Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.
  Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
  Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.
  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν διαλύσετε τη συσκευή, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο, ώστε το πλυντήριο να μη μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.
- Βγάλτε το απορρυπαντικό από τη θήκη απορρυπαντικού, αν σκοπεύετε να διαλύσετε το πλυντήριο.

4.Ασφάλεια για τα παιδιά

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή επάνω σε αυτό.

5.Γενικές συστάσεις

- Μην αφήνετε το πλυντήριο συνδεδεμένο στο ρεύμα όταν δε χρησιμοποιείται. Κλείστε τη βρύση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του πλυντηρίου, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα νωπό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το καπάκι με τη βία.
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

6.Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας των Οδηγιών ΕΕ:
  73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
  89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC
  93/68/ΕΟΚ Οδηγία Σήμανσης CE CE

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 4 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Καπάκι
2. Θήκη απορρυπαντικού
3. Πορτάκια κάδου
4. Αντλία και φίλτρο
5. Πινακίδα σέρβις (στην πίσω πλευρά του φίλτρου)
6. Μοχλός κίνησης (ανάλογα με το μοντέλο)
   - Για να μετακινήσετε το πλυντήριο: τραβήξτε τη λαβή λίγο προς τα έξω με το χέρι σας και τραβήξτε τη μέχρι να σταματήσει με το πόδι.
7. Ρυθμιζόμενα πόδια.

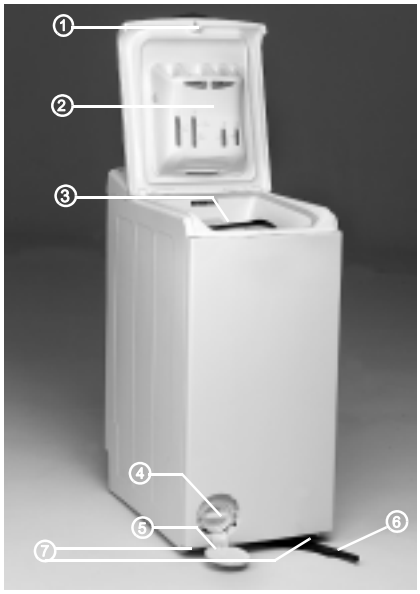

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΣΙΜΟ

Ξεχωρίστε τα ρούχα

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...
- **Το είδος του υφάσματος/το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
  Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
- **Το χρώμα**
  Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- **Μέγεθος**
  Πλύντε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
- **Την ευαισθησία του υφάσματος**
  Πλύντε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα: χρησιμοποιήστε ειδικό πρόγραμμα για Αγνό Παρθένο Μαλλί , κουρτίνες και άλλα ευαίσθητα. Να βγάζετε πάντα τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τα πιαστράκια μέσα σε βαμβακερή σακούλα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πρόγραμμα για ρούχα που πλένονται στο χέρι. Να πλένετε κάλτσες, ζώνες και άλλα είδη μικρού μεγέθους ή είδη με πιαστράκια (π.χ. σουτιέν) μέσα σε ειδικές βαμβακερές σακούλες για πλυντήρια ή μέσα σε μαξιλαροθήκες με φερμουάρ.

2. Αδειάστε τις τσέπες
   Κέρματα, παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στον κάδο και το τύμπανο του πλυντηρίου σας.
3. Κλεισίματα
   Κλείστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τις κόπιτσες. Δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγό και άλλες οργανικές ουσίες βγαίνουν συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε ένα μέσο αφαίρεσης λεκέδων στη σαπουνοθήκη ή στο χώρισμα για τη χλωρίνη (ανάλογα με το μοντέλο).
- Για τους πολύ επίμονους λεκέδες, καθαρίστε τους πριν πλύνετε τα ρούχα, αν χρειαστεί.

Βάψιμο και λεύκανση

Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο, αποτελούνται συνήθως από το χρώμα, το σταθεροποιητικό μέσο και το αλάτι. Ρίξτε το χρώμα, τη στερέωση και το αλάτι απευθείας μέσα στον κενό κάδο. Μετά βάλτε τα ρούχα.

- Χρησιμοποιήστε μόνο βαφές και λευκαντικά κατάλληλα για πλυντήριο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λεκιάσουν από τη βαφή ή το λευκαντικό.

Κολλάρισμα

- Διαλύστε/αραιώστε τη σκόνη της κόλας ή το υγρό σε περίπου 80 - 100 ml νερού εκτός πλυντηρίου σε ένα μικρό δοχείο. Φορτώστε το πλυντήριο και κλείστε τα πορτάκια του κάδου. Ρίξτε το διάλυμα της κόλλας στο διαμέρισμα του μαλακτικού στη θήκη απορρυπαντικού. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι, επιλέξτε το πρόγραμμα “Ξέπλυμα και στύψιμο” και ξεκινήστε.

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 5 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

Πως να βάλετε τα ρούχα

1. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής.
2. Ανοίξτε τον κάδο πιέζοντας το μικρό πορτάκι (**2a**) ή το κουμπί (**2b**) - ανάλογα με το μοντέλο - και κρατώντας το μεγάλο πορτάκι. Για το άνοιγμα του κάδου που φαίνεται στην **2c**, πρέπει απλά να πιέσετε το κουμπί, χωρίς να κρατάτε το μεγάλο πορτάκι.
3. Τοποθετήστε τα ρούχα που είναι για πλύσιμο στον κάδο ένα-ένα χωρίς να τα συμπιέζετε. Ακολουθήστε τις συνιστώμενες ποσότητες ρούχων στον “πίνακα προγραμμάτων”: αν υπερφορτώσετε το πλυντήριο δε θα έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα στο πλύσιμο και γαριασμένα ρούχα.
4. Για να κλείσετε τον κάδο, κρατήστε και πάλι τα δύο πορτάκια στη μέση.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι τα πορτάκια του κάδου έχουν ασφαλίσει σωστά (για το μοντέλο που φαίνεται στη φωτογραφία 2c: το κουμπί πρέπει να εξέχει πέρα από το άκρο στο μεγάλο πορτάκι).

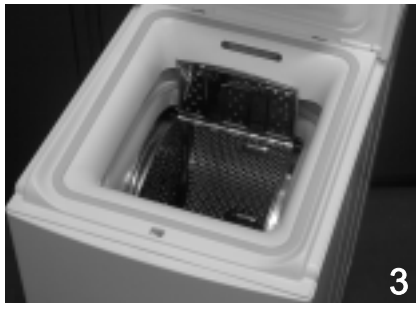

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 6 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Επιλογή σωστού απορρυπαντικού και προσθετικών

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).
  Σημείωση: Χρησιμοποιείστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα ρούχα.
- Το χρώμα,
- Τη θερμοκρασία πλυσίματος,
- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.

Σημειώσεις:

Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Εάν παρατηρήσετε αυτό το πρόβλημα, τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα προσθετικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.

Αν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (νέφτι, βενζίνη, κλπ.).

Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού, όσον αφορά:

- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς,
- Την ποσότητα των ρούχων,
  - Πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού;.
  - Μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο.
  - Ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 kg): μισή ποσότητα που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο.
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης): το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό.

Σημειώσεις:

Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, και να περιορίσει την απόδοση της πλύσης.

Εάν το πλυντήριο εντοπίσει υπερβολικό αφρό, μπορεί να ματαιώσει το στύψιμο.

Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:
γκρίζα ρούχα, κατάλοιπα στον κάδο και στην αντίσταση θέρμανσης.

Οταν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων, προσθέστε νερό στη σαπουνοθήκη μέχρι την ένδειξη **"MAX"**.

Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε τον ειδικό δοσομετρητή που διατίθεται με το απορρυπαντικό και βάλτε τον απευθείας μέσα στον κάδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °dH	ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °fH	ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Πως να γεμίσετε με απορρυπαντικά και προσθετικά

Η σαπουνοθήκη έχει τρία ή τέσσερα χωρίσματα ανάλογα το μοντέλο.

Βάλτε το απορρυπαντικό:

- Απορρυπαντικό σε σκόνη για πρόπλυση και κυρία πλύση
- Απορρυπαντικό σε σκόνη για κυρία πλύση χωρίς πρόπλυση
- Μαλακτικά υφασμάτων και προϊόντα με κόλλα, όχι περισσότερο από την ένδειξη **"MAX"**.
- Λευκαντικό, όχι περισσότερο από την ένδειξη **"MAX"**. (μόνο για μοντέλο με τέσσερις θήκες)
- Προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων
- Αποσκληρυντικά νερού (σκληρότητα νερού 4)
- Κόλλα (διαλυμένη σε νερό)

Να προσέχετε να μη γεμίσετε πάνω από την ένδειξη **"MAX"**.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για προγράμματα με πρόπλυση.

Για προγράμματα χωρίς πρόπλυση και θερμοκρασίες από κρύο έως 40° C, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για να αποφύγετε λευκά κατάλοιπα στα ρούχα.

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 7 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προετοιμασία του κύκλου πλυσίματος

1. Φορτώστε το πλυντήριο, κλείστε τα πορτάκια του κάδου και ελέγξτε ότι έχουν κλειδώσει σωστά.
2. Προσθέστε απορρυπαντικά και προσθετικά στη θήκη όχι περισσότερο από την ένδειξη **"MAX"**. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Απορρυπαντικά και προσθετικά".
3. Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας (εάν υπάρχει) στην επιθυμητή θερμοκρασία.
5. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας στυψίματος (εάν υπάρχει) στην επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος. Εάν έχετε επιλέξει την ταχύτητα στυψίματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται αλλά όχι το ενδιάμεσο στύψιμο. Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν κύκλο αποστράγγισης.
6. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή(ες) όπως περιγράφονται στον πίνακα προγραμμάτων.

Εναρξη του προγράμματος

Ανάψτε το πλυντήριο - ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

Σημείωση: αν γίνει διακοπή προγράμματος ή αν το πλυντήριο αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου, το πρόγραμμα θα ξαναρχίσει από το σημείο που διακόπηκε.

Τέλος του κύκλου πλυσίματος

- Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση Stop.

1. Σβήστε το πλυντήριο.
2. Ακυρώστε τις επιλογές.
3. Σβήστε τη βρύση.
4. Περιμένετε να απασφαλίσει το καπάκι (περίπου 1 λεπτό).
5. Ανοίξτε το καπάκι και τα πορτάκια του κάδου και βγάλτε τα ρούχα.

Αλλαγή του προγράμματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης

1. Σβήστε το πλυντήριο.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα ανάβοντας το πλυντήριο.

Παύση/Διακοπή προγράμματος

Αν, για κάποιο λόγο, θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα για κάποια ώρα και να το συνεχίσετε αργότερα:

1. Σβήστε τη συσκευή.
2. Μετά από την επιθυμητή παύση ανάψτε και πάλι το πλυντήριο.

ακυρωση προγραμματοσ

1. Σβήστε το πλυντήριο.
2. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "Αδειασμα νερού".
3. Ανάψτε πάλι το πλυντήριο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα "Αδειασμα νερού".

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με αυτοκαθαριζόμενη αντλία. Το φίλτρο παγιδεύει αντικείμενα όπως κουμπιά, νομίσματα, παραμάνες, κτλ. που έχουν μείνει στα ρούχα.

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου με ένα κέρμα.
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Γυρίστε το φίλτρο αργά αριστερόστροφα μέχρι η λαβή να είναι κάθετη. Μην το αφαιρέσετε ακόμη.
5. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό.
6. Μετά ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
7. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα που μπορεί να υπάρχουν στο φίλτρο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας (στην υποδοχή πίσω από το φίλτρο) γυρίζει ελεύθερα.
9. **Ξαναβάλτε πάλι το φίλτρο και βιδώστε το εντελώς στρίβοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει (μέχρι η λαβή να γίνει οριζόντια).**
10. Ρίξτε 0,5 λίτρα νερού στο πλυντήριο από τον κάδο και ελέγξτε ότι το νερό δεν έχει διαρροή από το φίλτρο.
11. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.
12. Συνδέστε ξανά το πλυντήριο.

Ελέγξτε το φίλτρο αν το πλυντήριο δε στραγγίζει σωστά ή αν δεν κάνει σωστά τους κύκλους στυψίματος.

Το πλυντήριο διαθέτει συσκευή ασφαλείας η οποία το σταματά πριν από κάθε γέμισμα με νερό όταν το νερό δεν έχει αφαιρεθεί εντελώς από τον κάδο από το προηγούμενο τμήμα του προγράμματος πλύσης.

Πρέπει να ελέγχετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο και να το καθαρίζετε αν χρειάζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν αδειάσετε το φίλτρο.

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΕΡΩΝ

Πότε πρέπει να αδειάσω τα απόνερα (πρόβλημα αποστράγγισης);

- Οταν πρόκειται να μεταφέρετε (μετακινήσετε) το πλυντήριο.
- Εάν το πλυντήριο είναι τοποθετημένο σε χώρο που υπόκειται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να αδειάζετε το πλυντήριο μετά από κάθε πλύση.

1. Σταματήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση, αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής από το πλυντήριο και αφήστε το νερό να στραγγίσει σε μια λεκάνη.
3. Ανοίξτε το φίλτρο, αφήστε το νερό να στραγγίσει σε μια μικρή λεκάνη και κλείστε το φίλτρο.
4. Βγάλτε το σωλήνα αποχέτευσης, μετά ανοίξτε το κλιπ εφαρμογής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (βλέπε βέλος A).
5. Αφήστε τα απόνερα να στραγγίσουν σε μια ρηχή λεκάνη.
6. Περιμένετε μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.
7. Βάλτε πάλι το γάντζο στο σωλήνα αποχέτευσης και στερεώστε τον.
8. Ξανασυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και την πρίζα.

Σημαντικό:

- Αφού στραγγίσετε τα απόνερα, βιδώστε το σωλήνα παροχής νερού της συσκευής με το χέρι. Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων του πλυντηρίου, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θήκη απορρυπαντικού

1. Πιέστε τα κουμπιά στην κάθε πλευρά της θήκης του απορρυπαντικού.
2. Τραβήξτε τη θήκη προς το μέρος σας και βγάλτε τη.
   Μπορεί να παραμείνει μια μικρή ποσότητα νερού στη θήκη.
   Συνιστάται να μεταφέρετε τη θήκη σε όρθια θέση.
3. Πλύνετε τη θήκη στη βρύση.
   Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα καλύμματα των σιφονιών στη θήκη για τον καθαρισμό.
4. Ξανατοποθετήστε τα καλύμματα των σιφονιών στη θήκη (αν τα είχατε αφαιρέσει).
   Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σωστά στη θέση τους.
5. Ξανατοποθετήστε τη θήκη βάζοντας τις κάτω υποδοχές στις οπές του καπακιού και μετακινήστε μέχρι να εφαρμόσουν και τα δύο πάνω κουμπιά.
   Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η θήκη του απορρυπαντικού έχει ξανατοποθετηθεί σωστά.

Black process 45.0° 100.0 LPI

Φίλτρο ελαστικού σωλήνα παροχής νερού

Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά (τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο).

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
4. Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα, χωρίς να το αποσυνδέσετε, για παράδειγμα με μια οδοντόβουρτσα.
   Σημείωση: ο σωλήνας τύπου **"A"**, με τον οποίο είναι εφοδιασμένες κάποιες συσκευές δε θα πρέπει να βυθιστεί στο νερό.
5. Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής επάνω στη βρύση με το χέρι. Μη χρησιμοποιείτε πένσα (υπάρχει κίνδυνος να σπάσετε την ένωση).
6. **Ανοίξτε τη βρύση του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.**
7. Ξαναβάλτε το πλυντήριο στη πρίζα.

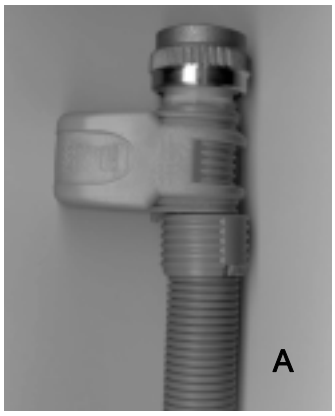

Πως να πιάσετε ένα αντικείμενο που έχει πέσει μεταξύ του κυλίνδρου και του κάδου

Αν κάποιο αντικείμενο πέσει κατά λάθος ανάμεσα στον κύλινδρο και στον κάδο, μπορείτε να το πιάσετε χάρη σε μια από τις αφαιρούμενες λεπίδες του κάδου:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
3. Κλείστε τα πορτάκια του κάδου και γυρίστε τον κάδο μισή στροφή.
4. Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι πιέστε το πλαστικό άκρο ενώ σύρετε τη λάμα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
5. Θα πέσει μέσα στον κάδο.
6. Ανοίξτε τον κάδο: μπορείτε να πιάσετε το αντικείμενο από την τρύπα του κάδου.
7. Ξαναβάλτε τη λεπίδα μέσα στον κάδο:
   Τοποθετήστε το πλαστικό άκρο πάνω από την τρύπα στη δεξιά πλευρά του κάδου.
8. Υστερα μετακινήστε την πλαστική λεπίδα από δεξιά προς αριστερά μέχρι να εφαρμόσει.
9. Κλείστε τα πορτάκια του κάδου, γυρίστε τον κάδο μισή στροφή και ελέγξτε τη θέση της λεπίδας σε όλα τα σημεία εφαρμογής της.
10. Ξαναβάλτε το πλυντήριο στη πρίζα.

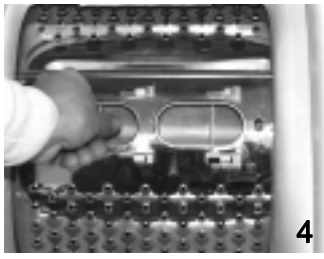

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 11 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- Καθαρίστε με ένα βρεγμένο μαλακό πανί.
- Εάν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ουδέτερο καθαριστικό οικιακής χρήσης (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή καθαριστικά που χαράζουν).

Λάστιχο καπακιού

- Καθαρίζετε τακτικά με υγρό πανί.

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

- Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές. Αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί.

ΟΔΗΓΑΣ ΑΝΕΕΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΝ

Αυτό το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με αυτόματα συστήματα ασφαλείας που εντοπίζουν και αναγνωρίζουν εγκαίρως τις βλάβες, και σας δίνουν το χρόνο να δράσετε κατάλληλα.
Συχνά, όμως, τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι αρκετά μικρά και μπορούν να λυθούν μέσα σε λίγα λεπτά.
Για παράδειγμα:

*Το πλυντήριο δε λειτουργεί, δεν ανάβει καμία ενδεικτική λυχνία.

Ελέγξτε εάν:
- Το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Η πρίζα έχει ρεύμα (χρησιμοποιήστε μια λάμπα ή κάτι ανάλογο).

*Το πλυντήριο δεν ξεκινά, αλλά η λυχνία πιλότος ανάβει.

Ελέγξτε εάν:
- Το καπάκι του πλυντηρίου είναι σωστά κλεισμένο. Ανοίξτε το και κλείστε το ξανά.
- Εχετε επιλέξει το πρόγραμμα.
- Η βρύση του νερού είναι ανοιχτή.

*Το πλυντήριο σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ελέγξτε εάν:
- Το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” είναι πατημένο: σταματήστε αυτή την επιλογή πιέζοντας το κουμπί ξανά.
- Η βρύση του νερού είναι ανοιχτή.
- Η αντλία/φίλτρο έχει φράξει (δείτε “Καθαρισμός του φίλτρου”).
- Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί το “Water stop” (δείτε “Βλάβη Water stop”).

*Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό ή παίρνει λίγο.

Σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από το ρεύμα.
Ελέγξτε εάν:
- Η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση.
- Ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει.
- Το φίλτρο μέσα στο σωλήνα παροχής νερού έχει μπλοκάρει (δείτε “Φροντίδα και συντήρηση”).
- Το νερό μέσα στον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού έχει παγώσει.
- Η συσκευή διαθέτει ένα σωλήνα ασφαλείας και η βαλβίδα ασφαλείας έχει ανοίξει (κόκκινη ένδειξη στο παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας). Σε αυτήν την περίπτωση αντικαταστήστε το με ένα νέο σωλήνα ασφαλείας.

Συνδέστε ξανά το πλυντήριο.
Ανάψτε το πλυντήριο για να συνεχίσετε το πρόγραμμα (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα).

*Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.

Σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
Ελέγξτε εάν:
- Το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” είναι πατημένο. Τερματίστε αυτήν την επιλογή.
- Εχει τσακίσει ο σωλήνας αποχέτευσης (δείτε “Εγκατάσταση”).
- Η φτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα (δείτε “Καθαρισμός του φίλτρου”).
- Το νερό στο σωλήνα αποστράγγισης έχει παγώσει.

Αν έχει παραμείνει νερό στον κάδο, μπορείτε να το αδειάσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου “Αδειασμα παραμένοντος νερού”.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν αδειάσετε το πλυντήριο, αφήστε τα απόνερα να κρυώσουν.
Συνδέστε ξανά το πλυντήριο.
Ανάψτε το πλυντήριο για να συνεχίσετε το πρόγραμμα (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα).
Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε την ενότητα “ΣΕΡΒΙΣ”).

*Παραμένουν κατάλοιπα απορρυπαντικού και προσθετικού στη σαπουνοθήκη μετά το πλύσιμο.

Ελέγξτε εάν:
- Τα χωρίσματα της θήκης απορρυπαντικού έχουν τοποθετηθεί και δεν είναι βουλωμένα (βλέπε “Φροντίδα και συντήρηση”).
- Το φίλτρο στον ελαστικό σωλήνα εισαγωγής νερού δεν έχει φράξει (βλέπε “Φροντίδα και συντήρηση”).

*Η συσκευή έχει κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Ελέγξτε εάν:
- Το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση και τα τέσσερα πόδια είναι ρυθμισμένα (δείτε “Εγκατάσταση”).
- Το πλαίσιο μεταφοράς έχει αφαιρεθεί. Πριν λειτουργήσει το πλυντήριο, ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρέσετε το πλαίσιο μεταφοράς (δείτε “Εγκατάσταση”).

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 12 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

*Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δε στύβονται καλά.

Σημείωση: Το πλυντήριο έχει σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης ανισορροπίας. Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (π.χ. μπουρνούζια) το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στυψίματος ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο, σε περίπτωση που η ανισορροπία παραμένει υπερβολική στην αρχή του στυψίματος προκειμένου να προστατεύσει το πλυντήριο.

Η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί επίσης να μην επιτρέπει το στύψιμο.

Ελέγξτε εάν:

- Η φτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα (δείτε “Καθαρισμός του φίλτρου”).
- Αν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος: πιθανόν να πρέπει να προσθέσετε κι άλλα ρούχα και να επαναλάβετε τον κύκλο στυψίματος.
- Υπάρχει αφρός στην πλύση: επαναλάβετε τον κύκλο ξεβγάλματος-στυψίματος για να απομακρύνετε τις υπερβολικές ποσότητες απορρυπαντικού.

Βλάβη Water Stop (ανάλογα το μοντέλο).

(Η αντλία λειτουργεί).

Η βλάβη “Water Stop” μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί από:

- Υπερβολικός αφρός.
- Διαρροή του ελαστικού σωλήνα παροχής ή του πλυντηρίου.

Σβήστε το πλυντήριο, βγάλτε το από το ρεύμα και κλείστε τη βρύση νερού.

Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό από την κάτω λεκάνη συλλογής.

Συνδέστε ξανά το πλυντήριο.

Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού (αν το πλυντήριο είναι σβηστό, αλλά αρχίσει να γεμίζει, κλείστε τη βρύση και τηλεφωνήστε στο σέρβις).

Επιλέξτε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα, προσθέστε το απορρυπαντικό, αν χρειάζεται και ανάψτε το πλυντήριο για να ξεκινήσει ξανά το πρόγραμμα.

Αν η βλάβη σημειωθεί και πάλι, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε “Σέρβις”).

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 13 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγασ ανεερεσησ βλαβην”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το ακριβές μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Η ετικέτα του SERVICE βρίσκεται μέσα στο καπάκι του φίλτρου ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας.
  Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις του εμπόρου που σας προμήθευσε τη συσκευή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΑΣ

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Βγάλτε το σωλήνα παροχής νερού και αποστράγγισης.
4. Απομακρύνετε όλο το νερό από τους σωλήνες και το πλυντήριο (βλ. “Αδειασμα απόνερων”).
   Περιμένετε να κρυώσει το νερό για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.
5. Για να διευκολυνθείτε στη μετακίνηση της συσκευής, τραβήξτε τη λαβή που βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος (προαιρετικό σε ορισμένα μοντέλα) λίγο προς τα έξω με το χέρι και τραβήξτε το μέχρι να σταματήσει με το πόδι. Υστερα πιέστε τη λαβή πάλι στην αρχική σταθερή της θέση.
6. Για τη μεταφορά τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο μεταφοράς.
7. Μεταφορά του πλυντηρίου σε όρθια θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν η λαβή είναι τραβηγμένη προς τα έξω.

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU_Alpha_Sc1-mech_GR.fm Page 14 Wednesday, March 30, 2005 6:53 PM

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαίρεση του πλαισίου μεταφοράς

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο μεταφοράς για την αποφυγή πιθανής ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρέσετε το πλαίσιο μεταφοράς στο πίσω μέρος.

1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες **A** και τις τέσσερις βίδες **B** με ένα πλακέ κατσαβίδι ή με ένα εξαγωνικό κλειδί No 8.
2. Αφαιρέστε το πλαίσιο μεταφοράς.
3. Ξανατοποθετήστε τις εξωτερικές βίδες **B** στη συσκευή και σφίξτε τις.
4. Αφαιρέστε τα δύο καλύμματα**C** από το στήριγμα του σωλήνα και εφαρμόστε τα στα ανοίγματα της συσκευής **D**.

Σημείωση: μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε και να σφίξετε τις τέσσερις εξωτερικές βίδες.

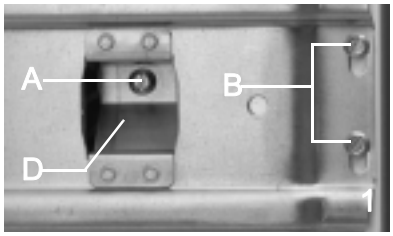

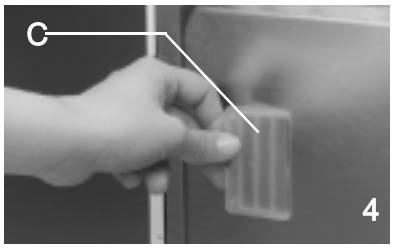

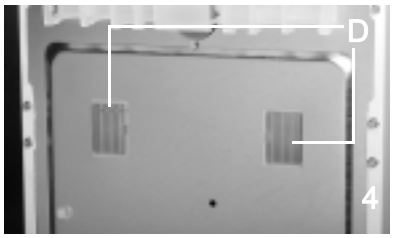

Black process 45.0° 100.0 LPI

Ρυθμίστε τα πόδια

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε οριζόντια επιφάνεια, κοντά στις παροχές ηλεκτρικού, νερού και την αποχέτευση.

Αν το δάπεδο είναι ανισόπεδο, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια (μη βάζετε κομμάτια από ξύλο, χαρτόνι κλπ. κάτω από τα πόδια):

1. Ξεβιδώστε το κόντρα παξιμάδι με το κλειδί που διατίθεται.
2. Ρυθμίστε το ύψος του ποδιού με το χέρι.
3. Ξαναβιδώστε το κόντρα παξιμάδι γυρίζοντάς το αριστερόστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι και όλα τα πόδια είναι σταθερά και πατούν στο δάπεδο και ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση και είναι σταθερό (χρησιμοποιήστε αλφάδι).

το πλυντήριο μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρο 40 εκ. πλάτους και 63 εκ. βάθους.

Σημείωση: αν τοποθετήσετε τη συσκευή σε χοντρή μοκέτα, ρυθμίστε τα πόδια για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από τη συσκευή για να κυκλοφορεί ο αέρας.

Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού.

1. Βιδώστε προσεκτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής στη βρύση, με το χέρι.
2. Φροντίστε ο ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης να μην κάνει τσακίσματα.
3. Ελέγξτε τη στεγανότητα σύνδεσης του πλυντηρίου στη βρύση, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.

Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με ανθεκτικό σωλήνα κατάλληλου μήκους (εγκεκριμένο κατά EN 50084, για αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 1000 kPa).

Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές. Αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί.

Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί χωρίς τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Black process 45.0° 100.0 LPI

Αντιπλημμυρικό σύστημα Water stop

(ανάλογα με το μοντέλο)

- Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα στη βρύση. Ανοίξτε τελείως τη βρύση του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα στο σημείο σύνδεσης.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο στην αναμικτική μπαταρία θερμοσίφωνα που δε βρίσκεται υπό πίεση!
- Ο ελαστικός σωλήνας παροχής και το πλαστικό κουτί περιλαμβάνουν (ανάλογα με το μοντέλο) ηλεκτρικά εξαρτήματα: μην κόβετε το σωλήνα και μη βάζετε το πλαστικό κουτί μέσα στο νερό.
- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει κάποια βλάβη, βγάλτε το πλυντήριο αμέσως από το ρεύμα και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Αν ο ελαστικός σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με σωλήνα Water Stop 3 μέτρων (διατίθεται από το σέρβις ή από τον αντιπρόσωπό σας). Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει μόνο από έμπειρο ηλεκτρολόγο.

Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης του νερού

1. Ξεκρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αποχέτευσης από το αριστερό και δεξί άγκιστρο, δείτε το βέλος A στην εικόνα.

Σημαντικό:

ΜΗΝ ξεσφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης από τη δεξιά πλευρά, δείτε το βέλος (B) στην εικόνα.
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής και κίνδυνος να ζεματιστείτε με καυτό νερό.

2. Συνδέστε το γάντζο (**C**) στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης.

3. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νεροχύτη με το γάντζο.
Οι μικρές λεκάνες είναι ακατάλληλες.
Το άκρο του νεροχύτη δε θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 100εκ. από το δάπεδο.

Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιήστε ελαστικό σωλήνα του ιδίου τύπου και ασφαλίστε τη σύνδεση με κολάρο.
Μέγιστο συνολικό μήκος του σωλήνα αποχέτευσης: 2,50 m.
Μέγιστο ύψος αποχέτευσης (με το γάντζο): 100 εκ.
Ελάχιστο ύψος αποχέτευσης: 55 εκ.

Σημαντικό:
Φροντίστε ο ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης να μην είναι τσακισμένος και πάρτε τα μέτρα σας για να μην πέσει, όταν λειτουργεί το πλυντήριο.

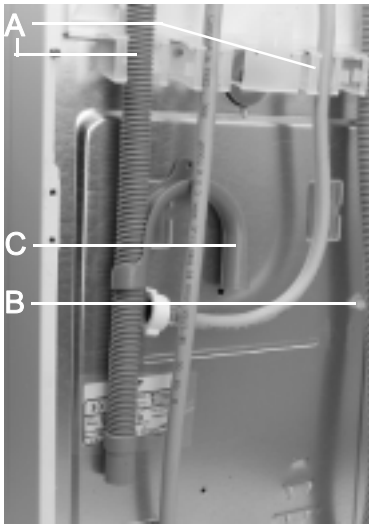

Black process 45.0° 100.0 LPI